

RUNNING BOARD 4" OVALADO

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

ESTRIBO OVALADO DOMINATOR 4	VEHICULO	AÑO
D44047	CHEVROLET/GMC SILVERADO/SIERRA DOBLE CABINA 1500	07-13
	CHEVROLET/GMC SILVERADO/SIERRA DOBLE CABINA 2500HD, 3500HD	07-10
	CHEVROLET/GMC SILVERADO/SIERRA DOBLE CABINA 2500HD, 3500HD SOLO GASOLINA	10-14

Lista de Partes				Herramienta Requerida (No Incluida)		
Item	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.	Descripción	
1	1 Kit	BRK-D44-201	Kit de brackets	-	1 Dado 1/2" & llave 1/2"	
1	4 Pieza	D44-2016BA	Bracket delantero y delantero central	-	1 Dado 13mm & llave 13mm	
2	4 Pieza	D44-2016AA	Bracket trasero y trasero central	-	1 Matraca	
3	4 Pieza	3912021AA	Espaciador	-	1 Extensión para matraca	
1	1 Kit	KTE-D44-201	Kit de tornillería	-	Ilustración del Producto	
4	16 Pieza	-	Tornillo Hex. 5/16" X 1"	11 Lb.ft	1 Bracket delantero y delantero central Galuz grande	2 Bracket trasero y trasero central Galuz chico
5	32 Pieza	-	Rondana de presión 5/16"	-		
6	16 Pieza	-	Tuerca hex. M8 P1.25	-		
7	16 Pieza	-	Tornillo cab. Hex. M8 x 25mm P1.25	20 Lb.ft		
8	8 Pieza	-	Tuerca clip M8 P1.25	30 Lb.ft		
9	40 Pieza	-	Rondana plana 3/8"	-		
10	1 Juego	-	Estríbilo ovalado 4" (conductor / pasajero).			
					3 Espaciador delantero y delantero central	

Instrucciones

- 1.- Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.
- 2.- Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
- 3.- El tiempo de instalación de este producto es de 45 min.
4. En modelos **DOBLE CABINA**, localice en la delantera y trasera de la carrocería del vehículo unos orificios donde se colocan los bracket delantero y trasero. **VER FOTO 1**. Solo en la parte delantera tiene barreno roscado y tuerca, **VER FOTO 2**.

FOTO 1

FOTO 2


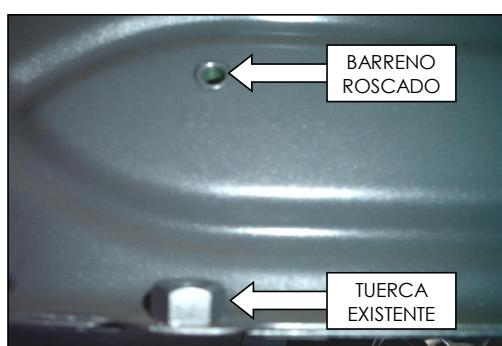


Imagen mostrada es para parte delantera .

Ubicación de bracket


5. En los orificio inserte una tuerca clip M8. **VER FOTO 3.** Coloque los bracket traseros y fijelos de acuerdo a la **ILUSTRACIÓN 1**.

FOTO 3

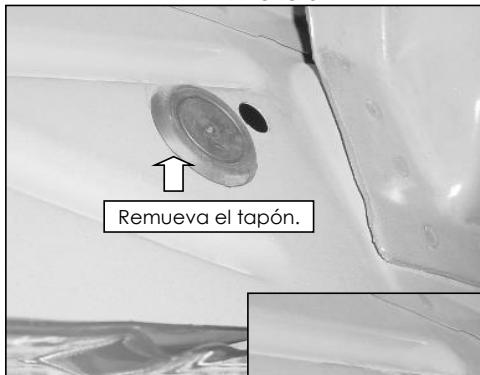

Coloque tuerca
clip M8.

ILUSTRACIÓN 1

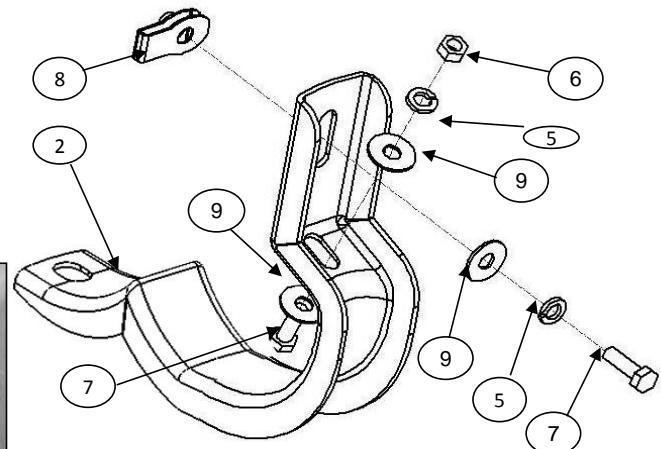

6. Coloque en los bracket delanteros la solera espaciadora de acuerdo a la **ILUSTRACIÓN 2** **VER FOTO 4** Repita para el lado contrario.

ILUSTRACIÓN 2


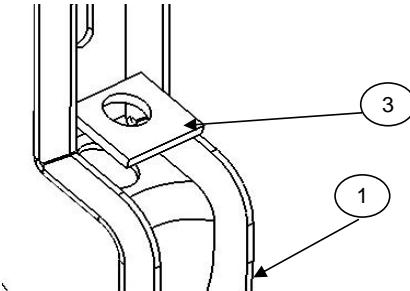


FOTO 4

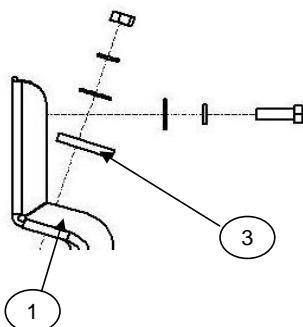

7. Para instalar el Estribo ovalado wideSider bar 4", colóquelo sobre los brackets y fije con: tornillo hex 5/16", rondanas planas 3/8" y de presión 5/16". **VER FOTO 5.** Repita para el lado contrario. No apriete aún.

8. Haga cualquier ajuste final a la alineación y apriete toda la tornillería, empezando por los brackets y después el Estante ovalado windex bar 4".

9. Reapriete la tornillería periódicamente.

10. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en la guantera de su vehículo.

FOTO 5

INSTALACIÓN ESTRIBO OVALADO 4"



ESTRIBO OVALADO 4"

BRACKET

1
2

Tornillo hex 5/16", rondanas planas 3/8" y de presión 5/16".