

**INSTRUCCIONES DE INSTALACION**  
**372981/372983/372984/4446B/4446C/4446PS SIDE BAR**  
**08-10 TOYOTA HIGHLANDER**

**Lista de Partes:**


ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	JGO. TUBO PARA ESTRIBO
2	1	KIT DE BRACKETS
2.1	1	JGO. BRACKET DELANTERO
2.2	1	JGO. BRACKET TRASERO
2.3	4	PZA. BRACKET AUXILIAR
2.4	2	PZA. BRACKET T GRANDE
2.5	4	PZA. BRACKET T CHICO
2.6	4	PZA. BRACKET TUERCA
2.7	1	KIT DE TORNILLOS
2.7.1	4	PZA. TORN. C/HEX. 3/8 x 1 1/4" GALV.
2.7.2	6	PZA. RONDANA PLANA DE 3/8" GALV.
2.7.3	6	PZA. RONDANA DE PRESION DE 3/8" GALV.
2.7.4	8	PZA. RONDANA PLANA DE 1/4" GALV.
2.7.5	8	PZA. RONDANA DE PRESION DE 1/4" GALV.
2.7.6	8	PZA. TUERCA HEX. 1/4" GALV.
2.7.7	4	PZA. TORNILLO C. HEX. DE 1/4x1" GALV.
2.7.8	8	PZA. TORNILLO C. HEX DE 3/8x1 1/4" NEGRO
2.7.9	8	PZA. RONDANA PLANA DE 3/8" NEGRA
2.7.10	8	PZA. RONDANA DE PRESION DE 3/8" NEGRA
2.7.11	2	PZA. TUERCA HEX. 3/8" GALV.

**Herramienta requerida no incluida:**

DESCRIPCION	CANTIDAD
Dado de 9/16".	1
Dado de 7/16".	1
Dado de 10mm.	1
Desarmador plano	1
Matraca	1
Extensión para matraca	1

Tiempo aprox. de instalación: 30min.

Img. 1

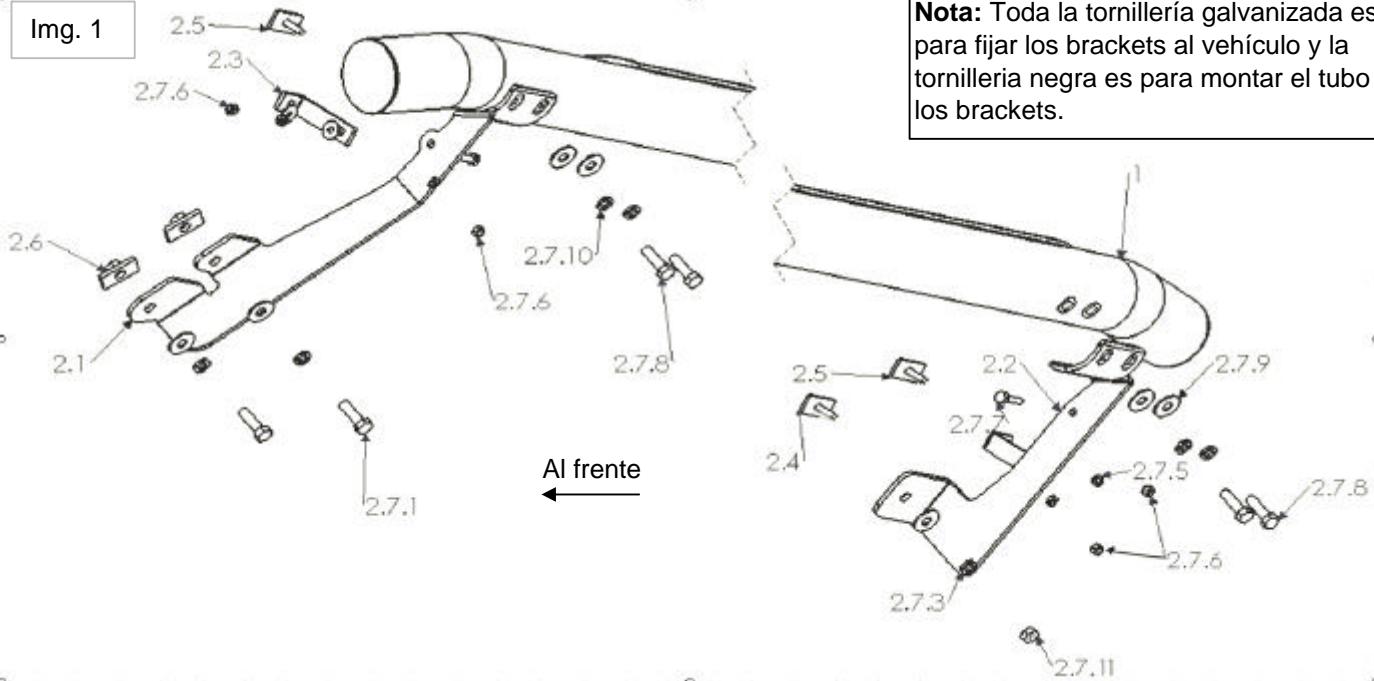

**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño:

Calidad:

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

### 372981/372983/372984/4446B/4446C/4446PS SIDE BAR

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si no encuentra todas las partes, detenga la instalación y llame a su distribuidor para obtener las piezas faltantes.

2. Encuentre la parte del vehículo mostrada en la imagen 2, la imagen mostrada corresponde al lado del conductor, quite el tornillo y el seguro de plástico, vea el orificio grande y descubra el orificio pequeño, cubierto con la pieza de plástico.

8. Para instalar el bracket delantero, introduzca dos soleras con tuerca, a través del orificio grande, una de ellas hágala llegar hasta el orificio pequeño, que la tuerca coincida con el orificio y la otra quedara en el orificio grande, fije el bracket delantero con (2)tornillo de 3/8x1 1/4" (2)Rondana plana y (2)de presión. **Img 1 y 3**





4. Debajo de la puerta encontrara orificios con un tapón de hule, quite el tapón del orificio mas cercano a la salpicadura, e instale el bracket auxiliar, introduciendo el bracket T pequeño en el orificio y utilice (1)Tuerca de 1/4" (1)Rondana plana y (1) de presión. Ahora sujeté el brazo del bracket delantero al bracket auxiliar con (1)Tornillo de 1/4x1" (1)Rondana plana, (1) Rondana de presión y (1) Tuerca de 1/4". Img. 3

5. Para la instalación del bracket trasero, encuentre el orificio de tipo ojal, e introduzca el bracket T grande. Instale el bracket trasero utilizando (1)Tuerca de 3/8" (1)Rondana plana y (1)de presión. Img 4.

6. Para instalar el bracket auxiliar siga el paso cuatro y observe la imagen 4.

7. Para instalar el tubo en los brackets, utilice (4)Tornillos de 3/8x1 1/4" (4)Rondanas planas y (4)de presión. Img. 5

**8. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.**

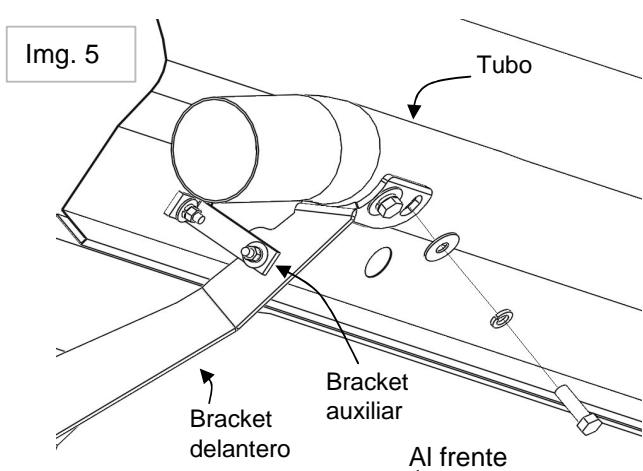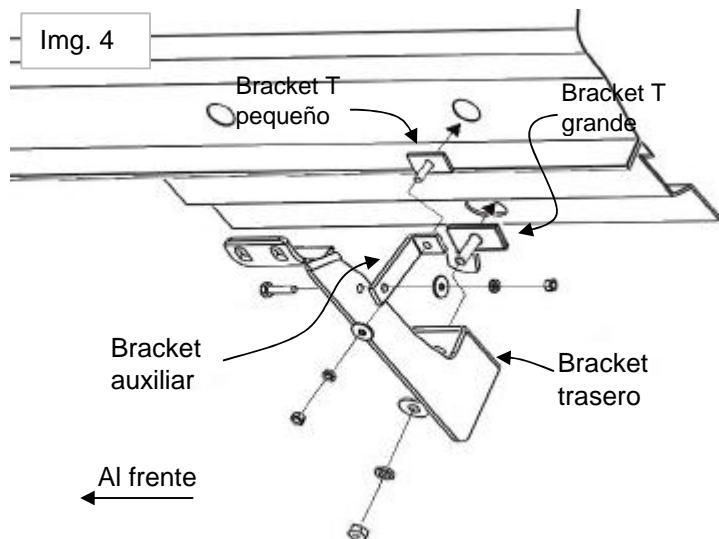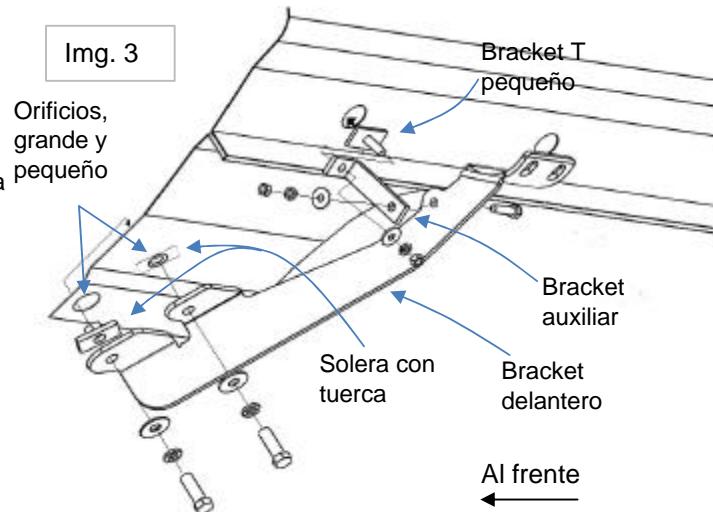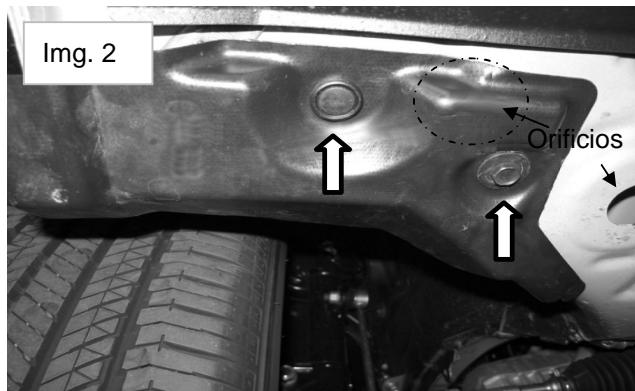

#### Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño:

Calidad: